

# Gebrauchsanweisung Trockenschrank

TS4175WW



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



# Inhalt

---

## Inhalt

1	Sicherheitshinweise.....	5
1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
1.2	Symbole.....	5
2	Handling.....	6
2.1	Bedienung.....	6
2.2	Programmbeschreibung.....	7
2.3	Warnlampen.....	7
2.4	Filter.....	8
3	Wartung.....	9

Der Hersteller behält sich Änderungen von Konstruktion und Material vor.



## 1 Sicherheitshinweise

Gegenstände wie z. B. Feuerzeuge oder Streichhölzer aus den Taschen der Kleidungsstücke entfernen.

**WARNUNG!** Diese Maschine darf nur zum Trocknen von Textilien verwendet werden, die mit Wasser gewaschen wurden.

**DIE MASCHINE NICHT UMRÜSTEN ODER VERÄNDERN.**

Wartungseingriffe dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Es dürfen nur zugelassene Ersatzteile verwendet werden.

Während Service- und Instandsetzungsarbeiten muss die Stromversorgung unterbrochen sein.

A-gewichtete Emission, Schalldruckpegel an Arbeitsplätzen: <70 dB(A).

Zusätzliche Anforderungen für die folgenden Länder: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

- Die Maschine kann in öffentlichen Bereichen aufgestellt werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher oder geistiger Befähigung bzw. mangelnder Erfahrung und Fachkenntnis bedient werden, wenn sie in der sicheren Bedienung des Geräts unterwiesen wurden und alle damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und routinemäßige Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern ohne entsprechende Aufsicht durchgeführt werden.

Zusätzliche Anforderungen in anderen Ländern:





- Dieses Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher und geistiger Befähigung oder ohne entsprechende Fachkenntnisse und Erfahrung nur dann bedient werden, wenn sie durch einen Sicherheitsbeauftragten in der Bedienung des Geräts unterwiesen wurden. Kinder sind zu beaufsichtigen und daran zu hindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

### 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Maschine nicht mit Wasser abspritzen.

Um Schäden durch Kondenswasser an der Elektronik (und anderen Bauteilen) zu verhindern, darf die Maschine erst 24 Stunden bei Raumtemperatur in Betrieb genommen werden.

### 1.2 Symbole

	Vorsicht
	Vorsicht, heiße Oberflächen
	Vorsicht, Hochspannung
	Vor dem Gebrauch der Maschine die Bedienungsanleitung lesen.

## 2 Handling

### 2.1 Bedienung

Nehmen Sie die Kleiderbügel aus dem Trockenschrank und hängen Sie die Textilien daran auf. Auf jeden Bügel passt ein kompletter Satz Arbeitskleidung.

Hängen Sie zuerst die Hosenträger über den Bügel, dann die Jacke. Schieben Sie den Bügel in eine der vier Führungen ein. Verwenden Sie die Abdeckungen für unbenutzte Luftwege.

Zum optimalen, energieeffizienten Trocknen wird der Trockner voll beladen, und die Türen werden erst geöffnet, wenn die Maschine fertig ist und gestoppt hat.

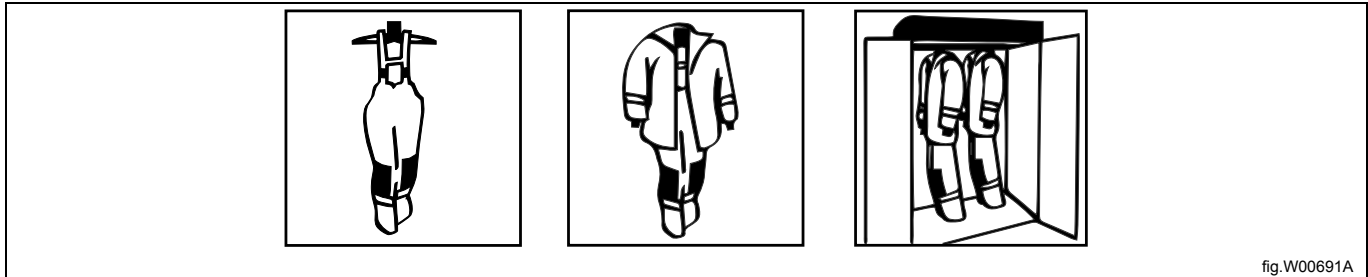


fig.W00691A

Wählen Sie ein Trockenprogramm (A). Das Lämpchen zeigt an, welches Programm gewählt wurde (B). Der Trockenvorgang beginnt, wenn die Programmtaste gedrückt wird.

Der Trockenschrank stoppt automatisch, wenn die Wäsche trocken ist. Zum Unterbrechen des Trockenzyklus betätigen Sie die Stopptaste (C).

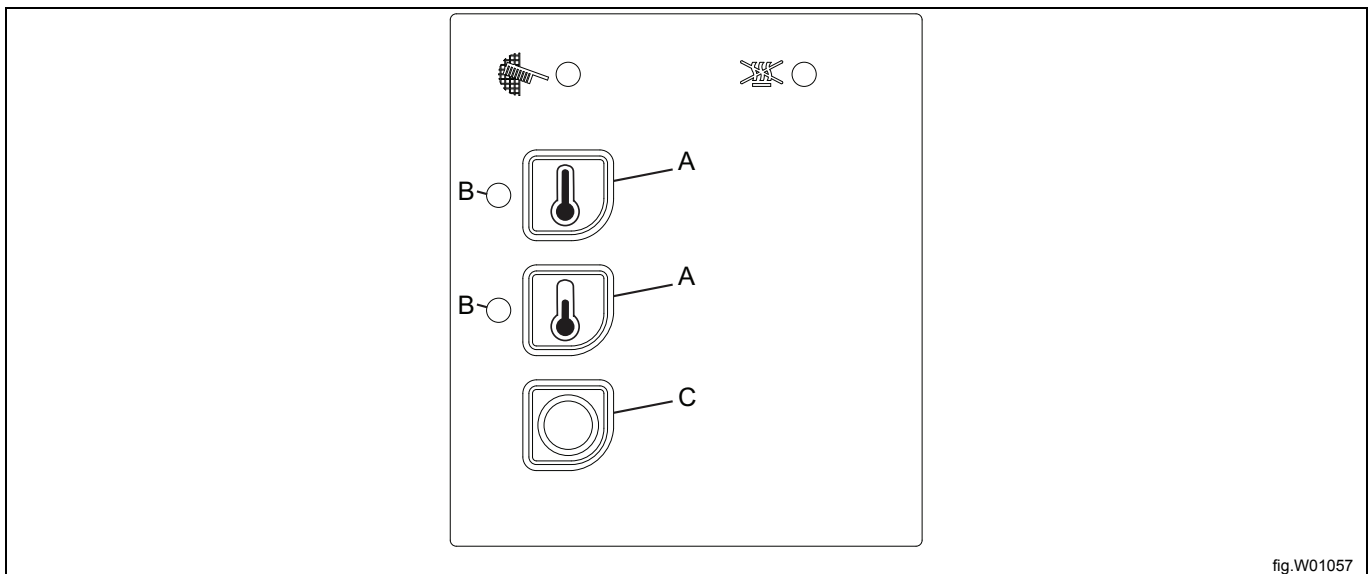


fig.W01057

### Pause

Zum Unterbrechen des Trockenzyklus öffnen Sie den Trockenschrank. Die Wärmezufuhr wird abgeschaltet, aber das Gebläse läuft noch weitere fünf Minuten. Das Lämpchen für das unterbrochene Trockenprogramm blinkt während dieser fünf Minuten.

Wird der Trockenschrank während dieser fünf Minuten geschlossen, dann wird das unterbrochene Trockenprogramm fortgesetzt.

Wird der Trockenschrank während dieser fünf Minuten nicht geschlossen, dann wird das Trockenprogramm gestoppt und muss manuell neu gestartet werden.

## 2.2 Programmbeschreibung

	Imprägnierung 75° Hinzugabe von Imprägniermittel
	Standard 65°

Die Trockenprogramme sind in zwei Sequenzen unterteilt, die durch das Lämpchen (B) angezeigt werden;

1. Trockenvorgang: Das Lämpchen leuchtet konstant.
2. Abkühlphase: Das Lämpchen blinkt.

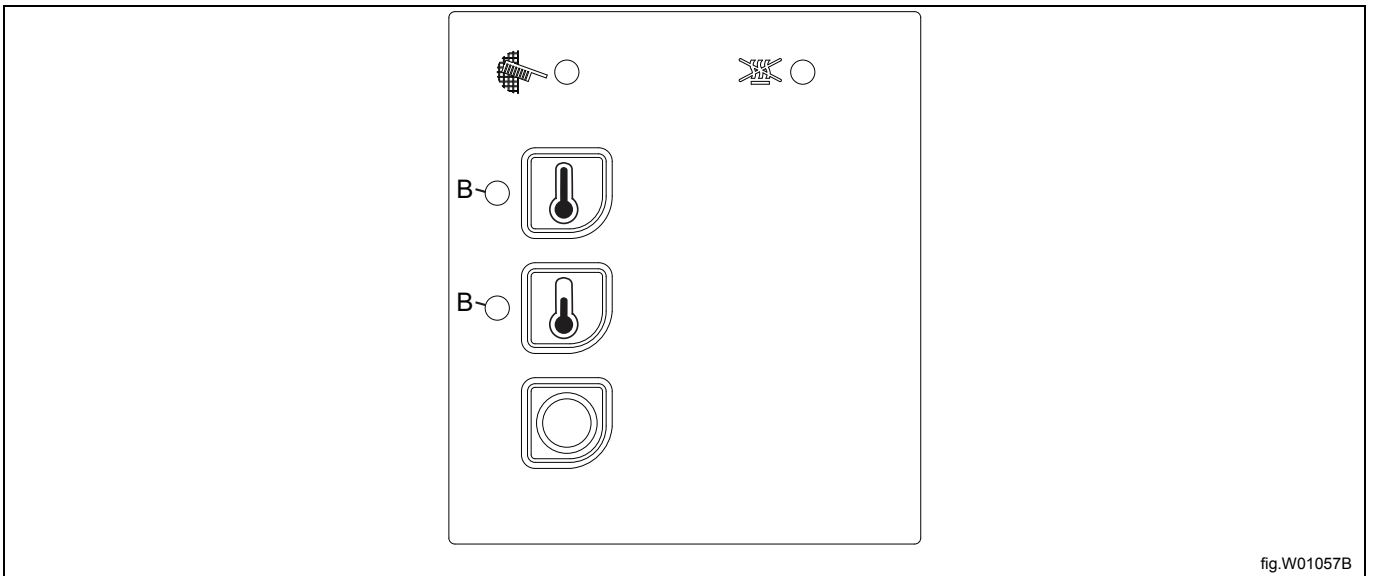


fig.W01057B

## 2.3 Warnlampen

Wenn der Trockenschrank zu warm wird, stoppt das Programm und drei Warnlampen blinken.

Sehen Sie nach und reinigen Sie den Flusenfilter im Schrank. Wenn die Temperatur im Trockenschrank wieder normal ist, blinkt nur die Überhitzungslampe. Zur Rückstellung drücken Sie die Stopptaste 5 Sekunden lang. Falls der Schrank nicht wieder startet, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder wenden sich an den Kundendienst.

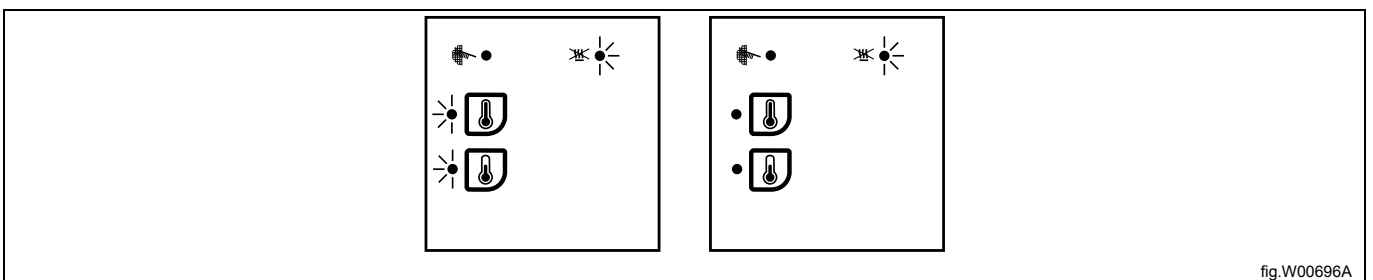


fig.W00696A

Zur Rückstellung der Warnlampe drücken Sie die Stopptaste und halten Sie fünf Sekunden lang gedrückt.

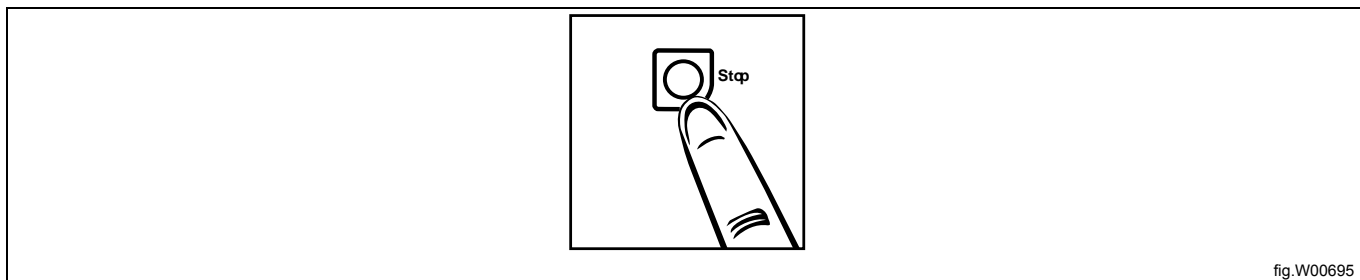


fig.W00695

Wenn die Lampe für Filterreinigung blinkt, reinigen Sie den Flusenfilter innen im Trockenschrank.

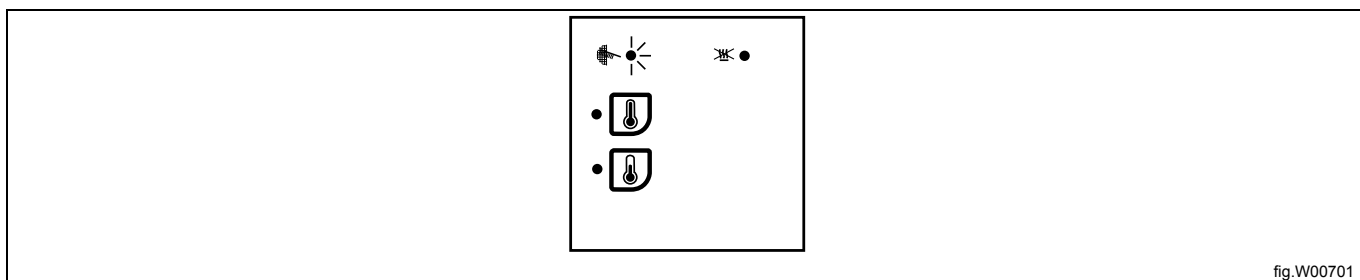


fig.W00701

Zur Rückstellung der Warnlampe drücken Sie die Stopptaste fünf Sekunden lang.

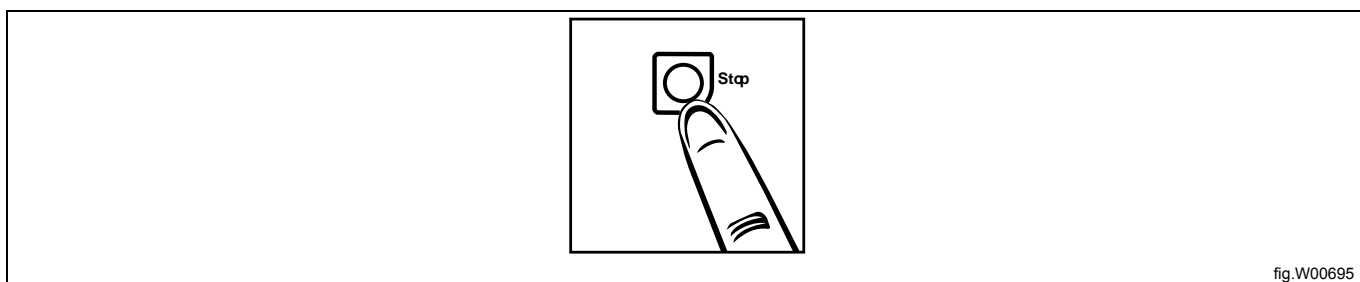


fig.W00695

## 2.4 Filter

### Hinweis!

Der Trockenschrank darf nicht benutzt werden, wenn der Filter entfernt ist.

### Hinweis!

Der Benutzer ist für die Kontrolle und Reinigung des Filters nach jedem Trockenvorgang verantwortlich.

Der Filter sitzt in der Decke des Trockenschrankes.

Nehmen Sie den Filter ab, indem Sie am Griff ziehen.

Reinigen Sie den Filter auf beiden Seiten.

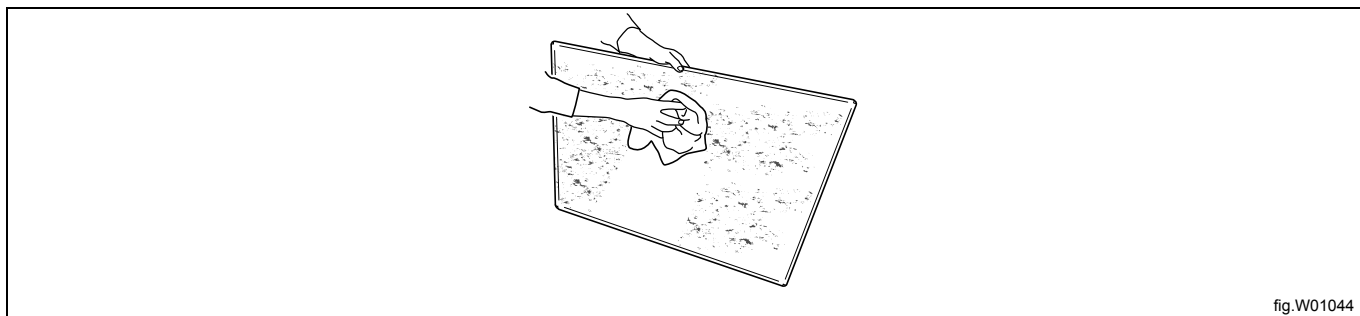


fig.W01044

Bringen Sie den Filter wieder an und schieben Sie ihn in seine Position.



## 3 Wartung

Der Eigentümer der Maschine bzw. der Wäschereibetreiber muss sicherstellen, dass die Wartungsarbeiten regelmäßig durchgeführt werden.

### **Hinweis!**

**Mangelhafte Wartung kann die Leistung der Maschine verschlechtern und die Bauteile beschädigen.**

### **Täglich**

Reinigen Sie die Türen und alle anderen außen liegenden Komponenten.

Reinigen Sie den Filter und stellen Sie sicher, dass er unbeschädigt ist. Ersetzen Sie die Komponenten bei Bedarf.

Entfernen Sie Flusen und Staub in der Trocknerumgebung.







Electrolux Professional AB  
341 80 Ljungby, Sweden  
[www.electrolux.com/professional](http://www.electrolux.com/professional)

Share more of our thinking at [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)