



- Perfekt für kleinere Unternehmen wie**
- Kleine Hotels und Frühstückspensionen
 - Kleine Restaurants
 - Frisöre und Schönheitssalons
 - Sport- und Fitness-Clubs
 - Gebäudereinigungen
 - Gemeinschaftswaschküchen (Appartementshäuser, Studentenwohnheime, Wohn- und Pflegeeinrichtungen, etc.)
 - Bäckereien, Metzgereien und mehr

Die smartprofessionelle Waschmaschine mit Energieeffizienz A+++

myPRO

Smartprofessionelle Waschmaschine

Speziell für kleine Unternehmen entwickelt.

Die Waschmaschine mit professionellem Kern und Design zum vernünftigen Preis

Vorteile und Features

- ▶ **Ausgezeichnete Kapazität und Leistung:**
 - Großzügiges Fassungsvermögen dank 8 kg Kapazität
 - Beste Waschergebnisse und hervorragende Wäschepflege dank der einzigartigen Electrolux SpeedCare Trommel mit 4,5 mm Lochung für effektive Entfernung von Schmutzpartikeln (Standard 2,2 mm)
 - Kosten- und energiesparend: die smartprofessionelle Waschmaschine mit Energieeffizienzklasse A+++
 - Zeit und Kosteneinsparungen beim Trocknen durch hohe Schleuderdrehzahl von 1.400 U/min
- ▶ **Bis zu 50% schneller¹ und sehr bedienungsfreundlich:**
 - Professionelle Programme für jeden Bedarf, von Spar- und Schon- bis zu Desinfektions- und Wischmopp-Programmen
 - Spart Zeit: normale 60 °C Programme benötigen nur 82 min (mit Kaltwasserzulauf bei 15 °C)
 - Reduzierung der Zyklus-Dauer um bis zu weitere 12 min mit Warmwasserzulauf
 - Flexible Installation - mit Laugenpumpe (Modell P) und Ablaufventil (Modell V) erhältlich
- ▶ **Dreifache Lebensdauer¹:**
 - Besonders langlebige Konstruktion mit professionellen Komponenten
 - Weniger Vibrationen dank hochwirksamer Stoßdämpfer und optimal abgestimmter Verkleidung und Komponenten
 - Keine chemische Korrosion: Edelstahl-Front und -Oberseite
 - Störungsfreier Betrieb durch Ablaufventil zum besseren Abtransport von Schmutzpartikeln

Optionen

- ▶ Externes Dosierungssystem
- ▶ Münzzähler

Zubehör


- ▶ Sockel
- ▶ Stapel-Kit

¹ Verglichen mit Haushaltsgeräten

Wichtigste Daten im Überblick

Waschkapazität, kg	8
Trommelvolumen, l	67
Energieeffizienzklasse	A+++
Energieeffizienzindex, %	>36
Verbrauchsdaten Standardprogramm, Baumwolle 60 °C, Volllast	
Gesamtdauer, min/Zyklus (Warmwasserzulauf)	70
Energieverbrauch, kWh	0,7
Wasserverbrauch (kalt), l	65

Abmessungen

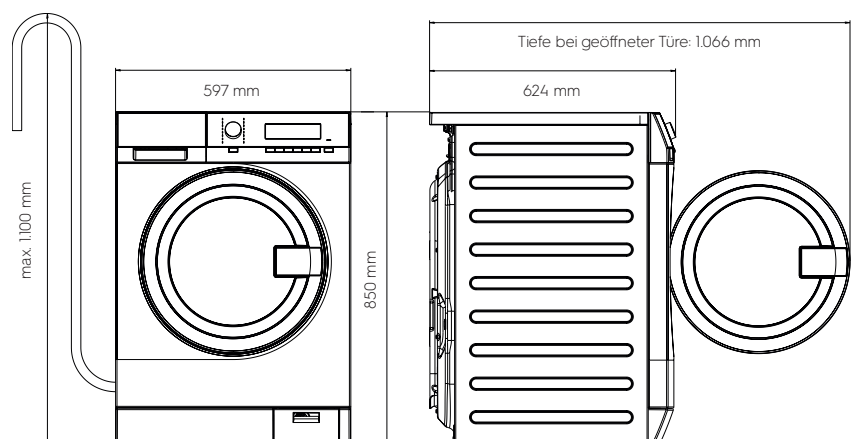

myPRO Smartprofessionelle Waschmaschine

Technische Daten WE170P/V

Schleuderdrehzahl U/min (G-Faktor)	1.400 (536)
Waschgeräuschpegel, dB(A)	49
Schleudengeräuschpegel, dB(A)	75
Anschlusswert, V/Hz	230/50
Gehäuse, Oberseite und Front	Edelstahl
Display	Großes LCD Anzeige
Trommeldesign	Electrolux SpeedCare Trommel mit 4,5 mm Lochung
Trommelbeleuchtung	Ja
Waschmittelfächer	3
Türschließmechanismus	Inkl. Kindersicherung (kann von innen durch Drücken geöffnet werden (70 N Kraft erforderlich))
Wasserzulauf	Warm & kalt
Ablaufsystem	Laugenpumpe / Ablaufventil
Stellfüße	4 verstellbare Füße (um je 15 mm) zum Ausgleich von Unebenheiten

Programme


Anzahl Programme	16
Eco 40, 60 (A ⁺⁺⁺) / Normal 20, 40, 60, 95 Sanft 30, 40, 60 / Handwäsche / Mopp 60, 85 / Einweichen & Schleudern, Desinfektion 60, 70, 80	
Waschmengenautomatik	Ermittelt die tatsächliche Wäschemenge und passt Wasser- bzw Energiebedarf automatisch an die Ladung an

Sonderausstattung


Münzzähler	Optional
Externes Dosierungssystem	Optional
Sockel	Zubehör
Stapel-Kit	Zubehör

Abmessungen inklusive Türrahmen


Höhe (A), mm	850
Breite (B), mm	597
Tiefe (C), mm	624
Verpackungshöhe, mm	900
Verpackungsbreite, mm	630
Verpackungstiefe, mm	701
Gewicht (mit Verpackung), kg	80,5 (82)

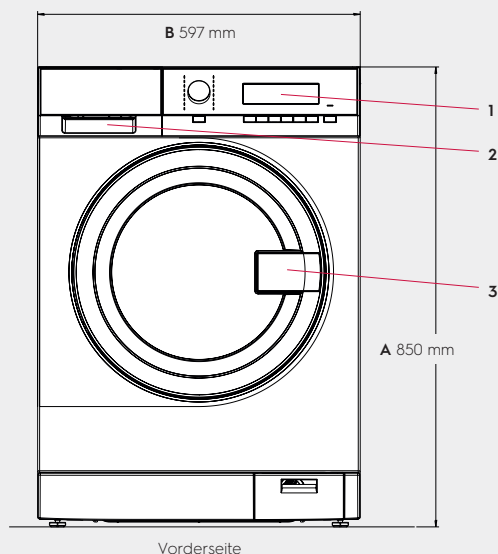

Vorderseite

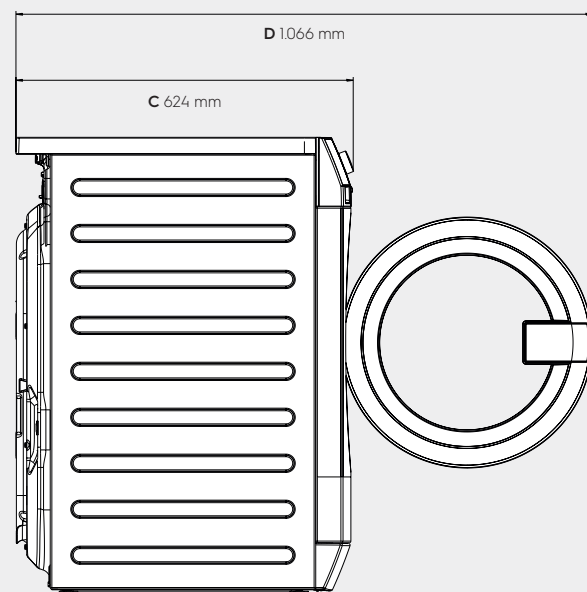

Rechte Seite

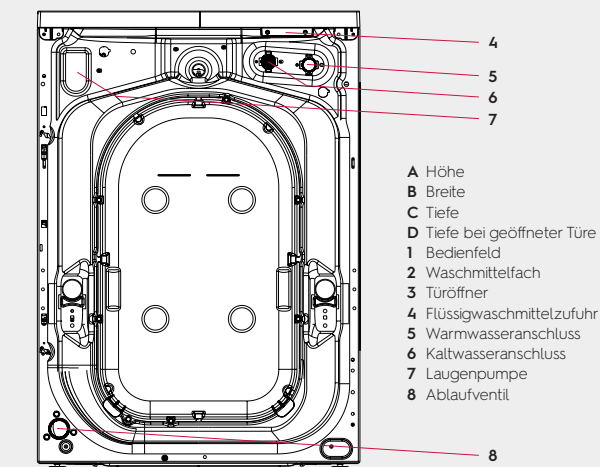

Rückseite

- A Höhe
- B Breite
- C Tiefe
- D Tiefe bei geöffneter Tür
- 1 Bedienfeld
- 2 Waschmittelfach
- 3 Türöffner
- 4 Flüssigwaschmittelzufuhr
- 5 Warmwasseranschluss
- 6 Kaltwasseranschluss
- 7 Laugenpumpe
- 8 Ablaufventil

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor, ohne vorherige Ankündigung.